

Moka konvička Návod na použití

POKYNY PŘED POUŽITÍM

- Před prvním použitím pečlivě prostudujte návod na použití a odložte jej pro pozdější použití.
- Obalový materiál a výrobek uchovávejte mimo dosahu dětí.
- Před prvním použitím umyjte teplou vodou a 2x uvařte kávu kterou vylijte.

Plynový sporák:

plamen nesmí přesahovat dno nádoby.

Elektrický sporák:

průměr plotýnky by měl být stejný, nebo menší než dno kávovaru.

Indukční sporák:

pro indukční vaření jsou vhodné pouze moka konvičky s nerezovým dnem.

Hliníkové kávovary nemyjte v myčce nádobí.

POSTUP

1. Spodní nádobu (1) naplňte vodou pod úroveň bezpečnostního ventilu (ventil nikdy nesmí být pod hladinou vody). Pokud použijete teplou vodu dosáhnete lepší chuti kávy.
2. Do filtru (3) vsypte umletou kávu tak, aby byl filtr plný. Kávu do filtru nikdy nepěchujte, ani nestlačujte, jen jemně zarovnejte. Hrana sítko musí být zcela čistá, aby dobře těsnila s horní částí.
3. Na nádobu s vodou umístěte filtr naplněný kávou a vrchní nádobu pevně našroubujte na spodní část nádoby. Závít dobře utáhněte.
4. Poté konvičku umístěte na vařič na střední plamen. Jakmile se voda v konvičce začne vařit, bude pára prostupovat kávou a ve vrchní části konvičky se bude hromadit lahodná káva bez sedimentu. V tuto chvíli zmírněte plamen. Voda bude probublávat a káva syčet, po pár minutách bude vrchní nádoba naplněna.
5. Vaše káva je připravená. Vypněte sporák.

UPOZORNĚNÍ:

Káva a kávovar jsou horké, uchovávejte je mimo dosahu dětí.

Pára z kávovaru musí směřovat od uživatele.

Ujistěte se před použitím, že kávovar je pevně uzavřen.

Neotvírejte kávovar, pokud je horký.

Nedotýkejte se horkého povrchu, použijte rukojeť a knoflík.

Nepoužívejte kávovar s prázdnou spodní nádobou.

Po použití vždy umyjte kávovar vlažnou vodou.

Nepoužívejte drátěnku nebo silné čisticí prostředky.

Kontrolujte pravidelně všechny součásti kávovaru. Pokud nejsou v pořádku, kávovar nepoužívejte a díly vyměňte za originální náhradní díly.

Nemanipulujte s pojistným ventilem.

Moka kanvica Návod na použitie

POKYNY PRED POUŽITÍM

- Pred prvým použitím pozorne preštudujte návod na použitie a odložte ho pre neskoršie použitie.
- Obalový materiál a výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pred prvým použitím umyte teplou vodou a 2x uvarite kávu ktorú vylejete.

Plynový sporák:

plameň nesmie presahovať dno nádoby.

Elektrický sporák:

priemer platničky by mal byť rovnaký, alebo menší ako dno kávovaru.

Indukčný sporák:

pre indukčné varenie sú vhodné iba moka kanvičky s nerezovým dnom.

Hliníkové kávovary neumývajte v umývačke riadu.

POSTUP

1. Spodnú nádobu (1) naplňte vodou pod úroveň bezpečnostného ventilu (ventil nikdy nesmie byť pod hladinou vody). Ak použijete teplú vodu dosiahnete lepšiu chuť kávy.
2. Do filtra (3) vsypte zomletú kávu tak, aby bol filter plný. Kávu do filtra nikdy silou nestláčajte, len jemne zarovnajete. Hrana sítko musí byť úplne čistá, aby dobre tesnila s hornou časťou.
3. Na nádobu s vodou umiestnite filter naplnený kávou a vrchnú nádobu (4) pevne naskrutkujte na spodnú časť nádoby. Závít dobre utiahnite.
4. Potom kanvičku umiestnite na varič a na strednom plameni ohrievajte. Akonáhle sa voda v kanvičke začne variť, bude para prestupovať kávou a vo vrchnej časti kanvičky sa bude hromadiť lahodná káva bez sedimentu. V túto chvíľu zmiernite plameň. Voda bude prebublávať a káva syčať, po pár minútach bude vrchná nádoba naplnená.
5. Vaša káva je pripravená. Vypnite sporák.

UPOZORNENIE:

Káva a kávovar sú horúce, uchovajte ich mimo dosahu detí.

Para z kávovaru musí smerovať od užívateľa.

Uistite sa pred použitím, že kávovar je pevne uzavretý.

Neotvárajte kávovar, pokiaľ je horúci.


Nedotýkajte sa horúceho povrchu, prípadne použite rukoväť a gombík.

Nepoužívajte kávovar s prázdnou spodnou nádobou.

Po použití vždy umyte kávovar vlažnou vodou. Nepoužívajte drôtenku alebo silné čistiace prostriedky.

Kontrolujte pravidelne všetky súčasti kávovaru. Ak nie sú v poriadku, kávovar nepoužívajte a diely vymeňte za originálne náhradné diely.

Nemanipulujte s poistným ventilom.

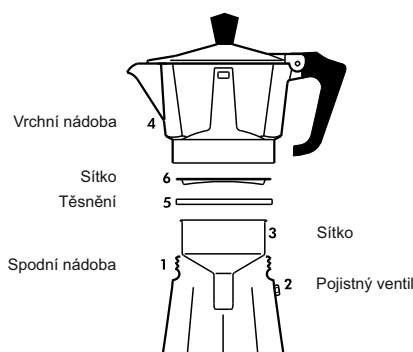

CDD s.r.o.

Vyšehradská 1349/ 2

128 00 Praha 2

Česká republika

Tel.: +420 77 99 705 99

Email: info@cdd-vo.cz

www.cdd-vo.cz